


PAINEL DE CONTROLO

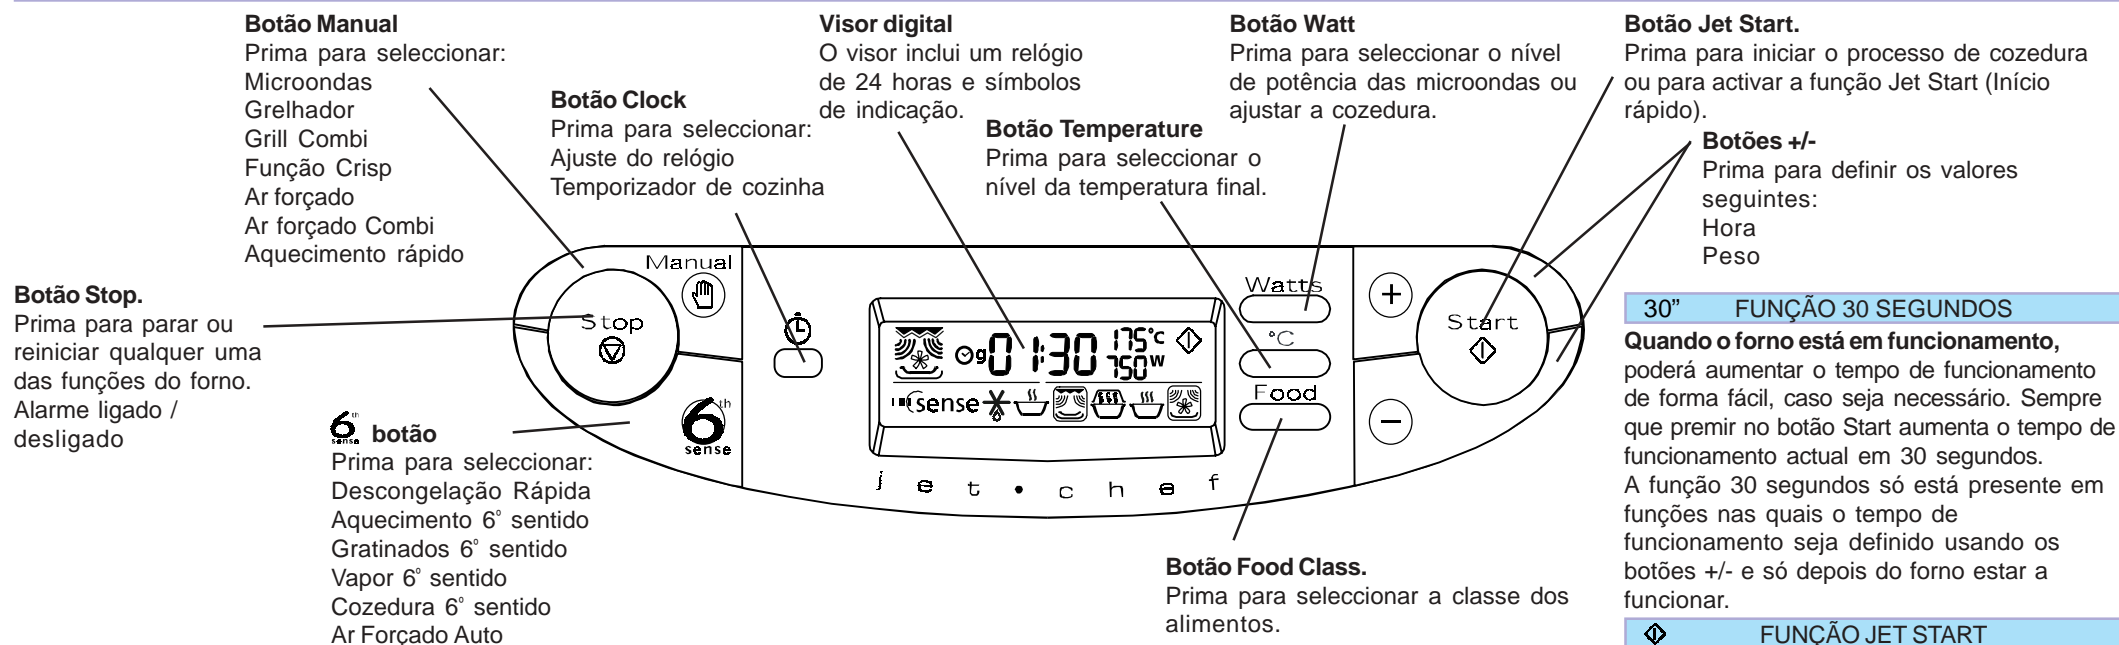

30" FUNÇÃO 30 SEGUNDOS

Quando o forno está em funcionamento, poderá aumentar o tempo de funcionamento de forma fácil, caso seja necessário. Sempre que premir no botão Start aumenta o tempo de funcionamento actual em 30 segundos. A função 30 segundos só está presente em funções nas quais o tempo de funcionamento seja definido usando os botões +/- e só depois do forno estar a funcionar.

◆ FUNÇÃO JET START

Esta função é utilizada para o aquecimento rápido de alimentos com um elevado conteúdo de água tais como sopas claras, café ou chá.

Prima START para iniciar automaticamente com o nível de potência máximo do microondas e com o tempo de cozedura ajustado para 30 segundos. Cada vez que premir aumentará o tempo em 30 segundos. Poderá ainda alterar o tempo premindo os botões +/- para aumentar ou diminuir o tempo durante a cozedura. Este botão funciona ainda como um botão de início normal depois de ajustar uma função.

🔊 ALARME

Para avisar o utilizador da conclusão de uma função, o forno emite um sinal sonoro, minuto a minuto, durante 10 minutos.

Esta função pode ser ligada ou desligada mantendo o botão Stop premido durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro.

🔊 SELECÇÃO DA POTÊNCIA DO MICROONDAS

APENAS MICROONDAS

Nível	Para ser utilizado com:
JET	Aquecimento de bebidas, água, sopas claras, café, chá ou outros alimentos com um elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes seleccione uma potência inferior.
750 W	Cozedura de legumes, peixe, carne, etc.
650 W	Cozedura de pratos, sem virar.
500 W	Cozinhados mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	Cozinhar estufados e derreter manteiga.
160 W	Descongelar.
90 W	Derreter manteiga, queijo e gelado.
0 W	Ajustar o tempo de espera.

GRILL COMBI

Nível	Para ser utilizado com:	Nível	Para ser utilizado com:
90 - 160 W	Peixe & fruta	90 - 160 W	Assados & Bolos
160 - 350 W	Peixe gratinado, Coxas de frango	160 - 350 W	Lasanha & Aves
500 - 650 W	Legumes gratinados		

NOTA: Não ligue o forno vazio quando utilizar as microondas

❄️ DESCONGELAÇÃO MANUAL

Esta função é utilizada para descongelar alimentos não incluídos na função Jet Defrost. **Siga o procedimento** "Como cozinhar e aquecer com o microondas" e seleccione 160 W sempre que descongelar manualmente.

🕒 TEMPORIZADOR DE COZINHA

Utilize esta função sempre que necessitar de um temporizador de cozinha para medir o tempo exacto em vários procedimentos tais como a cozedura de ovos, de massas ou para permitir que a massa suba antes de confeccionar bolos, etc.

1. Prima brevemente o botão Clock.
2. Prima os botões +/- para ajustar o tempo a medir.
3. Prima novamente o botão Clock para iniciar o temporizador de cozinha.



GUIA DE CONSULTA RÁPIDA



GRELHADOR

Utilize esta função quando cozinhar:

- Tostas de queijo & sanduíches quentes
- Salsichas
- Espetadas
- Batatas Duchesse
- Frutos gratinados



GRILL COMBI

Utilize esta função quando cozinhar:


- Batatas gratinadas
- Peixe gratinado
- Pedacos de frango
- Lasanha
- Vegetais recheados



FUNÇÃO CRISP

Utilize esta função para aquecer e cozinhar pizzas e outros alimentos à base de massa. Serve ainda para fritar bacon e ovos, salsichas, hambúrgueres, etc.

Utilize luvas para fornos ou a pega Crisp especial fornecida para retirar o prato Crisp quente.



AQUECIMENTO RÁPIDO

Utilize esta função para pré-aquecer o forno vazio.

Não coloque alimentos no forno antes ou durante o pré-aquecimento. Poderão ficar queimados devido ao calor intenso.

O pré-aquecimento deve ser sempre efectuado com o forno vazio.



AR FORÇADO

Utilize esta função para cozinhar merengues, massas, pão de ló, soufflés, aves e carne assada.



AR FORÇADO COMBI

Utilize esta função para cozinhar carne assada, aves e batatas com casca, alimentos congelados já preparados, pão de ló, massas, peixe e pudins.



JET DEFROST (Descongelação rápida)

Utilize esta função APENAS para descongelar. A função Jet Defrost apenas pode ser usada para uma descongelação muito rápida de alimentos congelados pertencentes às categorias aqui indicadas. Utilize a descongelação manual para os outros alimentos ou pesos não indicados.

ATENÇÃO

Para alcançar resultados perfeitos é NECESSÁRIO:

- Introduzir, com a máxima precisão possível, o PESO do alimento seleccionado.
- Virar os alimentos sempre que tal lhe for solicitado pelo forno.

1	100 g - 2 Kg	Carne
2	100 g - 3 Kg	Aves
3	100 g - 2 Kg	Peixe
4	100 g - 2 Kg	Legumes
5	100 g - 2 Kg	Pão



AQUECIMENTO 6° SENTIDO

Utilize esta função quando aquecer refeições prontas, estejam elas congeladas, frias ou à temperatura ambiente.

O peso líquido deve ser mantido entre as 250 - 600 g quando utilizar esta função.



GRATINADOS 6° SENTIDO

Utilize esta função para aquecer rapidamente os alimentos, de congelados à temperatura ideal para servir.

1	250 g - 600 g	Batatas fritas
2	250 g - 500 g	Pizza, massa fina
3	300 g - 800 g	Pan Pizza
4	400 g - 800 g	Quiche
5	250 g - 600 g	Asas de frango



VAPOR 6° SENTIDO

Utilize esta função para alimentos tais como vegetais, peixe, arroz e pastas. Esta função destina-se a ser utilizada com o vaporizador fornecido. Se utilizar apenas o vaporizador, siga as indicações seguintes.

Tape sempre o alimento com uma tampa.

Certifique-se de que o recipiente e a tampa são à prova das microondas antes de os utilizar. Se não possuir uma tampa disponível para o recipiente escolhido, poderá utilizar um prato. Deverá ser colocado com a parte inferior virada para o interior do recipiente.

Não utilize embalagens de alumínio ou de plástico para tapar os alimentos.



COZEDURA 6° SENTIDO

Utilize esta função APENAS para cozinhar.

Esta função só pode ser usada com alimentos pertencentes às categorias aqui indicadas. Utilize "Cozinhar & Aquecer com o microondas" para os alimentos ou pesos não indicados.

1	2-4 unidades (250g)	Batatas assadas
2	250g - 1kg	Batatas cozidas
3	250 g - 750 g	Legumes congelados

ATENÇÃO

No caso de batatas cozidas e vegetais congelados utilize a parte inferior do vaporizador e cozinhe tapado.



AR FORÇADO AUTO

Utilize esta função para cozinhar os alimentos crus ou congelados. A função Ar Forçado Auto só pode ser usada com alimentos pertencentes às categorias aqui indicadas. Utilize as funções "Ar forçado ou Ar forçado Combi" para outros alimentos ou pesos não indicados.

Não utilize o tabuleiro nas classes de alimentos 1 & 2.



1	800 g - 1½ Kg	Frango
2	400 g - 1 Kg	Lasanha congelada
3	Biscoitos	
4	Massa para pão enlatada	
5	Pães congelados	

ATENÇÃO

Após o processo de PRÉ-AQUECIMENTO o forno pára e solicita ao utilizador que adicione ("ADD") o alimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação	230 V/50 Hz
Entrada de potência nominal	2200 W
Fusível	10 A
Potência de saída MO	1000 W
Grelhador	1300 W
Ar forçado	1600 W
A x L x P	
Dimensões externas:	377 x 487 x 515
Compartimento do forno:	210 x 395 x 370



4619 694 50412

NOTA: Não ligue o forno vazio quando utilizar as microondas