

PAINEL DE CONTROLO

VISOR DIGITAL

O visor inclui um relógio de 24 horas e símbolos de indicação.

Botão Crisp

Utilize este botão para seleccionar a função Crisp.

Botão Grill

Utilize este botão para seleccionar a função Grill.

JET MENU CRISP

Utilize este botão para seleccionar a classe do alimento.

Botão Steam.


Utilize este botão para seleccionar a classe do alimento.

Botão Jet Defrost.

Utilize este botão para seleccionar o tipo de alimento a ser descongelado.

Botão Stop

Prima brevemente para parar ou reiniciar qualquer uma das funções do forno.

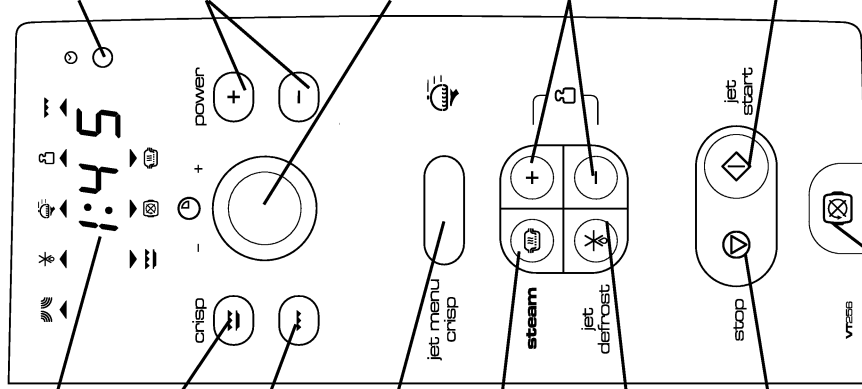**Botão Clock**

Utilize este botão para regular o relógio de 24 horas.

BOTÕES DE POTÊNCIA

Utilize estes botões para ajustar o nível de potência do microondas.

Botão Adjust

Utilize este botão para definir o tempo de cozedura.

Botão Weight

Utilize este botão para introduzir a quantidade necessária.

Botão JET START

Utilize este botão para iniciar o processo de cozedura ou activar a função Jet Start.


Botão Stop Turntable

Utilize este botão para parar o prato rotativo. Esta função só pode ser utilizada quando cozinhar apenas com microondas. O botão não funciona com as restantes funções.

COMO INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

PARA INTERROMPER A COZEDURA

A cozedura pode ser interrompida para verificar, virar ou mexer os alimentos, abrindo a porta. O ajuste será mantido durante 10 minutos.

**SE NÃO QUISER CONTINUAR A COZINHAR**

Retire os alimentos, feche a porta e prima o botão STOP

**PARA PROSEGUIR COM A COZEDURA**

Feche a porta e prima o botão Start **UMA VEZ**. A cozedura é reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida. Se premir o botão Start **DUAS VEZES** aumentará o tempo em 30 segundos.




SOARÁ UM SINAL SONORO minuto a minuto durante 10 minutos quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão STOP ou abra a porta para anular o sinal.

Nota: Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno só manterá os ajustes actuais durante 60 segundos se a porta for aberta e novamente fechada.

SELECÇÃO DA POTÊNCIA DO MICROONDAS

POTÊNCIA	APENAS MICROONDAS
JET (800 W)	Usado SUGERIDO: AQUECER BEBIDAS , água, sopas claras, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes seleccione uma potência inferior.
650 W	COZEDURA DE PEIXE , vegetais, carne, etc.
500 W	COZINHADOS MAIS CUIDADOSOS , por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	COZINHAR ESTUFADOS , derreter manteiga.
160 W	DESCONGELAR . Derreter manteiga, queijos.
90 W	DERRETER gelados

GRILL COMBI	
POTÊNCIA	Usado SUGERIDO:
650 W	COZEDURA de legumes e gratinados
350 - 500 W	COZEDURA de aves e lasanha
160 - 350 W	COZEDURA de peixe e gratinados congelados
160 W	COZEDURA de carne
90 W	FRUTOS gratinados
0 W	PARA ALOIRAR apenas durante a cozedura

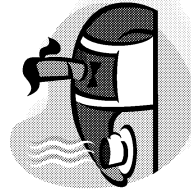



PESOS RECOMENDADOS PARA A FUNÇÃO STEAM

1	BATATAS / LEGUMES DE RAIZ	150g - 500g	UTILIZE TAMANHOS UNIFORMES. Corte os legumes em pedaços iguais. Deixe repousar durante 1 - 2 minutos, depois de cozinhar
2	LEGUMES (Couve-flor e brócolos)	150g - 500g	
3	LEGUMES CONGELADOS	150g - 500g	DEIXE REPOUSAR DURANTE 1 - 2 minutos.
4	FILETES DE PEIXE	150g - 500g	DISTRIBUA OS FILETES DE MODO UNIFORME por toda a grelha. Inter-lace as partes finas. Deixe repousar durante 1 - 2 minutos, depois de cozinhar.

PESOS RECOMENDADOS PARA A FUNÇÃO JET DEFROST

Utilize esta função APENAS para descongelar. **Para alcançar resultados perfeitos** é necessário:

- Introduzir, com a máxima precisão possível, o PESO do alimento selecionado.
- Vire o alimento sempre que tal lhe for solicitado pelo forno.

CLASSE DO ALIMENTO	QUANTIDADE	SUGESTÕES
1 CARNE	100g - 2Kg	Carne picada, costeletas, bifés, assados.
2 AVES	100g - 2,5Kg	Frango inteiro, pedaços de frango ou filetes de frango.
3 PEIXE	100g - 1,5Kg	Postas inteiras ou filetes.
4 LEGUMES	100g - 1,5Kg	Legumes mistos, ervilhas, brócolos, etc.
5 PÃO	100g - 1Kg	Bolos e todo o tipo de pães.

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com o microondas" e escolha 160 W ao descongelar.

PESOS RECOMENDADOS PARA A FUNÇÃO JET MENU CRISP


CLASSE DO ALIMENTO	QUANTIDADE RE-COMENDADA	ACESSÓRIOS A UTILIZAR	DURANTE A COZEDURA
1 ARROZ INSTANTÂNEO	300g - 650g	INSIRA O PRATO CRISP VAZIO. ADICIONE O ALIMENTO QUANDO SURGIR A MENSAGEM "ADICIONE ALIMENTO" NO VISOR	MEXA O ALIMENTO
2 MASSA INSTANTÂNEA	250g - 550g	INSIRA O PRATO CRISP VAZIO. ADICIONE O ALIMENTO QUANDO SURGIR A MENSAGEM "ADICIONE ALIMENTO" NO VISOR	MEXA O ALIMENTO
3 SOPA	250g - 1000g	RECIPIENTE ADEQUADO PARA O MICROONDAS	MEXA O ALIMENTO
4 PRATO RASO	200g - 500g	RECIPIENTE ADEQUADO PARA O MICROONDAS	
5 LEGUMES MISTOS	150g - 600g	RECIPIENTE ADEQUADO PARA O MICROONDAS	MEXA O ALIMENTO
6 ASAS DE FRANGO / NUGGETS DE FRANGO	250g - 500g	UTILIZE O PRATO CRISP	VIRE O ALIMENTO
7 BATATAS FRITAS	250g - 500g	UTILIZE O PRATO CRISP	MEXA O ALIMENTO
8 PIZZA FINA	250g - 500g	UTILIZE O PRATO CRISP	
9 PAN PIZZA	300g - 700g	UTILIZE O PRATO CRISP	
10 QUICHE	250g - 600g	UTILIZE O PRATO CRISP	
11 PEIXE PANADO / DOURADINHOS	250g - 500g	INSIRA O PRATO CRISP VAZIO. ADICIONE O ALIMENTO QUANDO SURGIR A MENSAGEM "ADICIONE ALIMENTO" NO VISOR	VIRE O ALIMENTO
12 CORDON BLEU	1 - 4 UNIDADES (100-125g POR UNIDADE)	INSIRA O PRATO CRISP VAZIO. ADICIONE O ALIMENTO QUANDO SURGIR A MENSAGEM "ADICIONE ALIMENTO" NO VISOR	VIRE O ALIMENTO

PARA ALIMENTOS NÃO INDICADOS NA TABELA e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, siga o procedimento para "Cozinhar e aquecer com o microondas"

NOTA:
Pode utilizar uma pequena quantidade de óleo ou manteiga ao pré-aquecer o prato Crisp.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230 V/50 Hz
ENTRADA DE POTÊNCIA NOMINAL	2000 W
FUSÍVEL	10 A
POTÊNCIA DE SAÍDA MO	800 W
GRELHADOR	800 W
DIMENSÕES EXTERNAS (A x L x P)	300 x 521 x 438
DIMENSÕES INTERNAS (A x L x P)	200 x 326 x 320

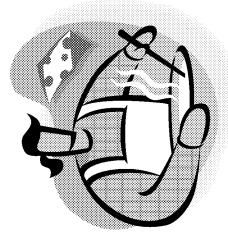

4 6 1 9 6 9 4 5 7 7 4 1